

スプリングベルトの取り付け方法


(小型・中型・大型) S モデルは裏面へ




納品形態



クリップ

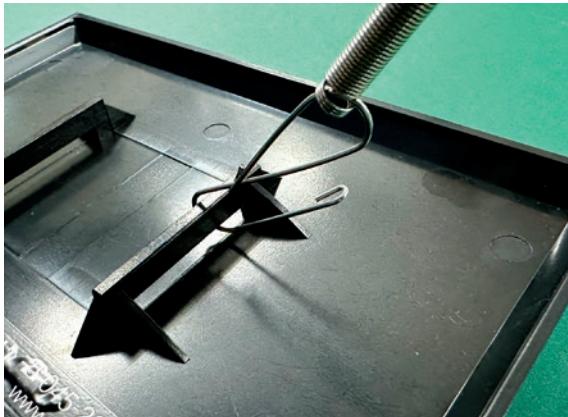


① 片側にクリップを内側からくぐら
せます。

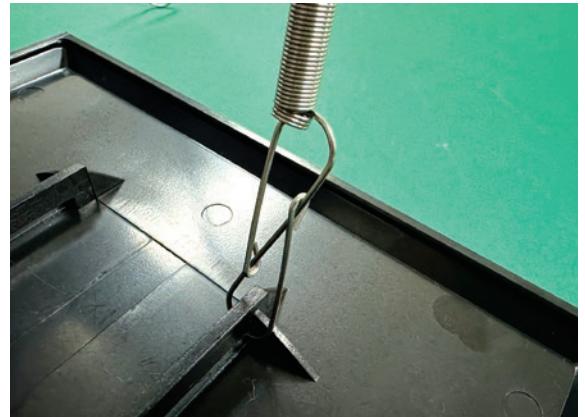

② クリップを閉じます。



③ 幹にスプリングを巻き付け、もう片
側にクリップを内側から引っ掛けます。

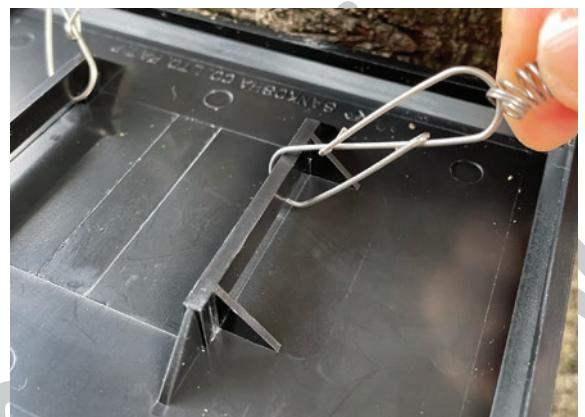

④ クリップを閉じます。



⑤ 樹木につける位置を調整して完成。

Sモデルスプリングベルトの取り付け方法


(小型・中型・大型は表面へ)




納品形態



クリップ

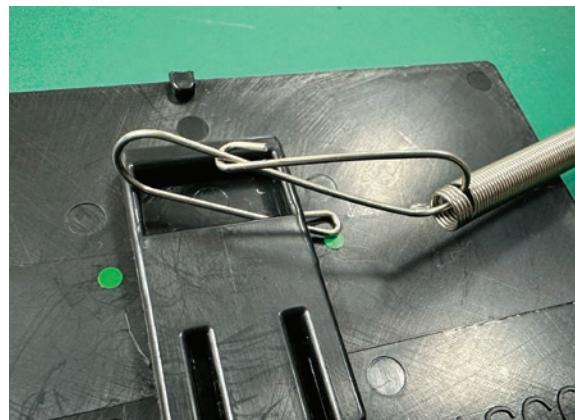


① 片側にクリップを内側から緑の丸に向かって、少し斜め下にくぐらせます。

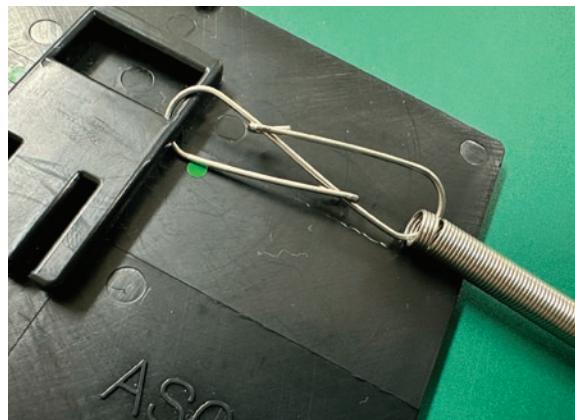

② クリップを閉じます。




③ 幹にスプリングを巻き付けます。

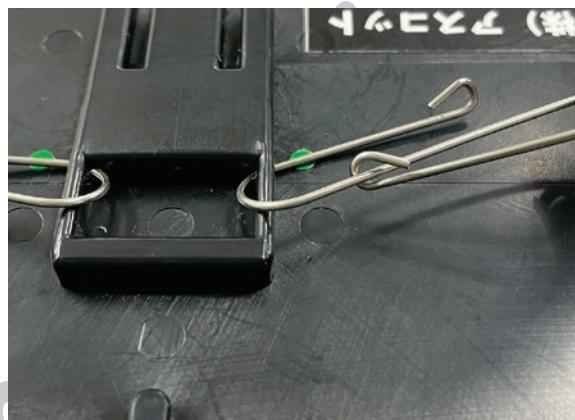

④ もう片側にクリップを内側から引っ掛けます。



⑤ クリップを閉じます。

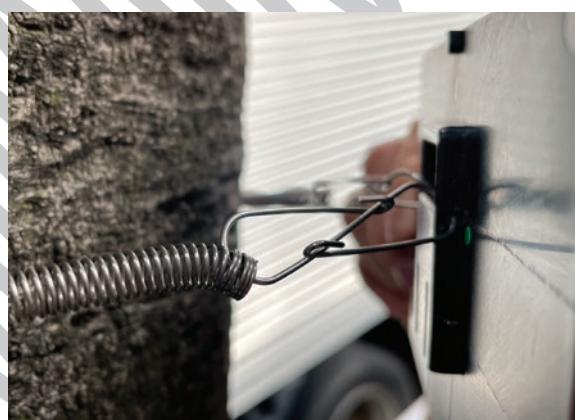

⑤ 樹木につける位置を調整して完成。